70.00 mm

136.00 mm

Intelligent Voice Translator

W12

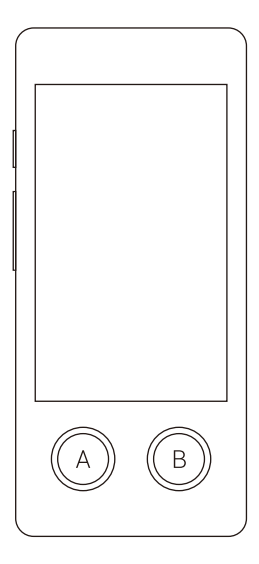

Operation Manual

Contents

1. 中文 1
2. English 9
3. 日本語 18
4. 한국인 25
5. Deutsch 32
6. Français 40
7. Español 48
8. Русский................................. 56
9. Italiano.................................. 64

中文

产品说明

首先非常感谢您使用本公司的产品！
使用本设备前，请仔细阅读说明书并检查包装内的配件是否齐全：翻译机一台，充电线一条，使用说明书一份。如配件不齐全，请联系经销商。

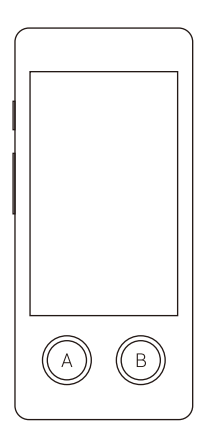

翻译机 X1



Type-C充电线 X1

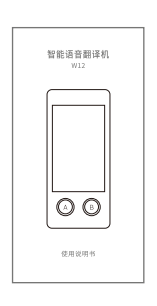

使用说明书X1

按键说明

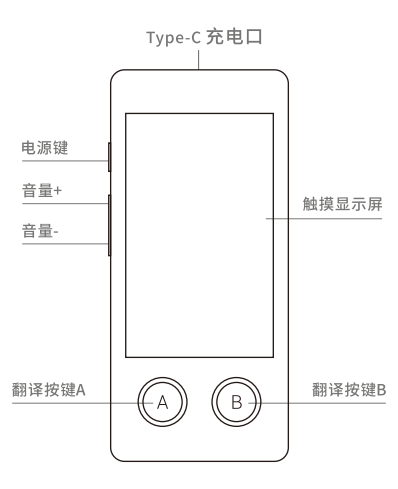

按键功能说明：

【电源键】：长按开/关机，短按锁屏/唤醒屏幕
【音量键】：调节音量大小
【Type-C充电口】：连接Type-C数据线或充电
【翻译按键A/B】：选择翻译按键A/B对应的A/B语言，长按翻译按键A说A语言，松开后将翻译并播放对应的B语言。同理，长按翻译按键B说B语言，松开后将翻译并播放对应的A语言。

功能说明

• 开关机

1、开机：长按电源键3秒，设备开机。设备初始化需要一定的时间，请耐心等待。
2、关机：长按电源键3秒，屏幕弹出关机/重启图标，选择关机图标，设备关机。如果选择重启，设备则重启。

• 解锁屏幕

1、向上滑动屏幕解锁。

• 开启和关闭屏幕

1、手动关闭或开启屏幕
1) 亮屏时短按电源键即可关闭屏幕；
2) 灭屏时短按电源键即可点亮屏幕。
2、自动关闭屏幕
1)在系统设置的休眠时间内对设备无任何操作，设备将自动关闭屏幕（设置-显示内可设置休眠时间）；
2)短按电源键即可点亮屏幕。

• 联网

1、支持联网方式：WIFI＆热点网络；
2、点击设置 [WLAN]，选择需要连接的网络，并按提示输入密码。如果密码输错，请点击"重置密码"，重新输入密码。
PS:如果在外面无WIFI的情况下，建议连接手机热点网络或使用离线翻译。如果找不到手机热点，请在手机个人热点页面开启"最大化兼容"。

• 对话翻译

1、初始状态下，按住左侧翻译按键A说中文，松开即翻译成英文；按住右侧翻译按键B说英文，松开即翻译成中文；
2、点击屏幕中的[▾]按钮选择语言。

功能说明

• 拍照翻译

1、点击屏幕上方的[▾]，选择要翻译的源语言和目标语言；
2、对准所要翻译的文字点击屏幕下方"快门"按钮进行拍照，拍完后自动翻译照片中所识别的内容。

• 离线翻译

1、离线翻译在使用前需要在连上WIFI的情况下，将每种语言下载到翻译机中才能使用，下载时请点击[⬇]图标进行下载。

• 录音

1、轻触屏幕录音键录音，保存录音后点击屏幕右上角[☰]回放和管理录音文件，长按删除录音文件。

• 录音文件导出

1、将设备用数据线连接电脑，录音文件存放在RecordingFiles文件夹中，可以将设备中的录音文件拷贝到电脑。

• 语音收藏

1、在对话翻译中长按对话翻译结果，可以将常用语音添加到收藏，方便更快捷地调取常用话语，提高沟通效率。

• 蓝牙

1、将翻译机与蓝牙耳机进行连接，语音通过耳机输出，无需外放。

功能说明

• 双世界时钟

1、在主界面点击世界时钟图标，可以设置对应地区的时区和时间，方便国际旅行。

• 设置中的功能

- 连接/更换Wi-Fi
- 清空翻译记录：一键清除语音或拍照翻译缓存数据
- 语言设置：设置系统界面显示语言
- 离线包管理：在连上WIFI的情况下，将离线翻译包下载到翻译机中
- 在线升级：当有新版本升级时，在每次连接WIFI时会自动提醒用户在线升级，或手动点击"在线升级"，检测是否有新版本升级
- 显示：可以调节屏幕亮度及设置屏幕休眠时间；可以选择30S、1分钟、3分钟、永不息屏4种方式
- 时间和日期：设置时间和时区，计时方式
- 更换壁纸：更换系统自带壁纸
- 按键音：开启或关闭"按住翻译键时发出的提示音"
- 语音播报：切换男声或女声
- 恢复出厂设置：将设备恢复到出厂原始状态（将删除设备上的所有用户数据，操作不可逆）
- 设备信息：查看设备信息

故障排除

• 翻译不准确

1、翻译的准确度主要取决于识别精准度，请注意：发音要尽量标准、清晰、响亮，每句说完适当停顿。

• 翻译慢

1、翻译速度主要取决于网络状态。最好是在网络畅通的情况下使用。
2、在网络不好的情况下，你可以提前免费下载离线翻译包。

• 无法开机

1、检查电池电量是否用尽，插入充电电线对产品进行充电，充电时屏幕显示充电标志。

• 信号弱

1、检查手机热点和路由器的网络环境；
2、重启翻译机，重新联网尝试。

• 无法联网

使用WIFI/热点网络
1、检查其他设备是否可以连接当前WIFI/热点网络并且上网；
2、检查密码是否输入错误；
3、检查WIFI路由器是否存在连接限制。
PS:如果找不到手机热点，请在手机个人热点页面开启"最大化兼容"。

充电、电池安全及注意事项

• 充电、电池安全及注意事项

1、本产品内部含有敏感的电子元件，请勿拆卸、自行修理和改装，避免在温度过高或过低的环境下使用，避免长时间暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中，远离危险的化学品和强磁场。
2、严禁在加油站、燃料库、化工厂、燃料或化学药品的运输或存储设施等环境下使用本产品，否则可引起爆炸和火灾。
3、请不要长时间使用高音量，防止可能的听力损伤。

• 环保说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(Vi))	多溴联苯 (Pbb)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○
电路板及组件	○	○	○	○	○	○

本表格根据SJ/T11364的规定编制
O：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修卡

• 经销商/用户保存

客户姓名（先生/小姐）________________
联系电话 ________________
客户地址 ________________
邮政编码 ________________
产品型号 ________________
产　地 ________________
购机商店 ________________
商店地址 ________________
商店联系电话 ________________
邮政编码 ________________
购机日期 ________________
发票号码 ________________
附　件 ________________

英文

Product Description

First of all, thank you very much for choosing our product!
Before using this device, please read the instructions carefully and check that the package contains all the accessories: a translator machine, a charging cable and an operating manual. If the accessories are not complete, please contact the seller.

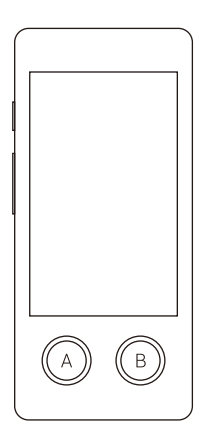

Translator x1

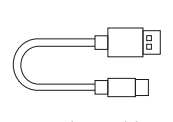

Type-C data cable x1

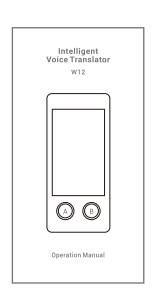

Operation Manual x1

Key Description

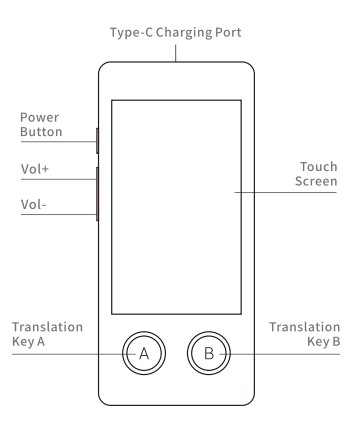

Key description:

【Power button】: long press to turn on/off, short press to lock/wake up the screen
【Volume key】: adjust the volume level
【Type-C charging port】: connect to Type-C cable or charge
【Translation key A/B】: First, select the language A/B corresponding to the A/B key. Long press the translation key A to say language A, when released it will translate to the corresponding language B. Similarly, long press the translation key B to say language B, when released it will translate to the corresponding language A.

Function Description

• Power On/Off

1. Power on: Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the device. It takes some time to initialize the device, please wait patiently.
2. Power off: Press and hold the power button for 3 seconds, the screen pops up with a power off/reboot icon, select the [power off] icon and the device turns off. If you select [reboot], the device will reboot.

• Unlock Screen

1. Slide up the screen to unlock.

• Turning the screen on and off

1. Manually
1) When the screen is on, short press the power button to turn off; when it is off, short press to light up.
2. Automatically
1) The screen will be turned off automatically if no action is taken on the device during the system set sleep time (sleep time can be set in Settings - Display)
2) Short press the power button to light up the screen.

• Connect to the Internet

1. Support network mode: WiFi & Mobile Hotspot;
2. Click Settings-WLAN, select the network to be connected, enter the password.If you enter the wrong password, please click "Reset Password" to re-enter the password.

Function Description

PS: If there is no WIFI outside, it is recommended to connect to the mobile phone hotspot network or use offline translation.If you cannot find your mobile phone hotspot, please turn on "Maximize Compatibility" on the Personal Hotspot Page on your mobile phone.

• Voice Translation

1. In the initial state, press and hold Translation Key A to speak Chinese, release to translate into English; Press and hold Translation Key B to speak English, release to translate into Chinese.
2. Click [▾] on the screen to select the language.

• Photo Translation

1. Click on the selection box [▾] at the top of the screen to choose the source and target languages to be translated.
2. Aiming at the text, click "Shutter" at the bottom of the screen to take a photo, then it will automatically translate the contents recognized in the photo.

• Offline Translation

1. Offline translation patch must be downloaded via valid WiFi network before use. Tap[⬇]to download patch of each language.

• Sound Recording

1. Tap Sound Recording to record. When recording is finished, save and click the top right corner [☰]

Function Description

to play back and manage the recording file, and long press to delete the recording file.

• Recording file export

1. Connect the device to your computer with a data cable to copy the recording files from the device to your computer. The recording files are stored in the RecordingFiles folder.

• Favorites (Voice Collection)

1. Long press on the voice translation result to add the frequently used dialogue to Favorites for easy re-use and improve the communication efficiency.

• Bluetooth

1. Connect the translator to earbuds via Bluetooth, the voice is output through the earbuds without external amplification.

• Dual world clocks

1. Click on the world clock icon in the main screen to set time and time zone, convenient for international travel.

• Settings

- Connect/Change Wi-Fi
- Clear translation record: clear all voice or photo translation data with one click
- Language setting: Set the system interface display language

Function Description

- Offline download: download offline translation packages to the translator when connected to WIFI
- Online upgrade: If there is a new version, the user will be automatically reminded to upgrade when they connect to WIFI. Or manually click on "Online Upgrade" to check if there is a new version
- Display: adjust the screen brightness and set the sleep time; You can choose 30S, 1 minute, 3 minutes and never
- Time and date: set time, time zone and 12 or 24 hour system
- Change wallpaper: change the wallpaper that comes with the system
- Keypad tone: turn on or off the "beep" sound when holding the translation key
- Voice broadcast: switch male or female voice
- Restore factory settings: Restores the device to original settings (All user data on the device will be deleted, which is irreversible)
- Terminal information: view device information

Troubleshooting Tips

• Inaccurate translation

1. The accuracy of translation mainly depends on the accuracy of recognition. Please note:

Troubleshooting Tips

pronunciation should be as standard, clear and loud as possible, with appropriate pauses after each sentence.

• Slow translation

1. Translation speed mainly depends on the Network status. It is best to use it under smooth network.
2. In case of poor network, you can download the offline translation package for free in advance.

• Fail to Start

1. Check if the power has been exhausted. Please plug in the charging cable to charge the device and the charging signs will be displayed on screen.

• Weak Signal

1. Check the hotspot connection and the network environment of router.
2. Restart the device and reconnect the network.

• Fail to connect to the network

WIFI/Hotspot
1. Check if other devices can connect to the current WiFi/Hotspot network and get online.
2. Check if the password is entered incorrectly.
3. Check the connections limit of router.
PS: If you cannot find your mobile phone hotspot, please turn on "Maximize Compatibility" on the Personal Hotspot Page on your mobile phone.

Charging/Battery safety and precautions

• Charging/Battery safety and precautions

1. This product contains sensitive electronic components, please do not disassemble, repair or modify it by yourself, avoid using it in an environment with too high or too low temperature, and avoid prolonged exposure to strong sunlight or high humidity environment. Dangerous chemicals and strong magnetic fields.
2. It is strictly forbidden to use this product in environments such as gas stations, fuel depots, chemical plants, fuel or chemical transportation or storage facilities, otherwise it may cause explosion and fire.
3. Please do not use high volume for a long time to prevent possible hearing damage.

• Environmental instructions

Parts Name	Toxic and harmful substances or elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(Vi))	Polybrominated Biphenyls (Pbb)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
Shell	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
Charging cable	○	○	○	○	○	○
Circuit boards and components	○	○	○	○	○	○

This form is complied according to the regulations of SJ T11364
O:Indicates that the content of hazardous substances in all homogeneous materials of this part is below the limit requirements stipulated in GB/T26572.
X:Indicates that the content of hazardous substances in at least one homogeneous material of this part exceeds the limit requirements specified in GB/T26572.

Warranty Card

• For dealers / users

Customer name (Mr./Ms.): ________________
Contact number: ________________
Customer address: ________________
Postal code: ________________
Product Model: ________________
Origin: ________________
Shop: ________________
Store address: ________________
Store phone number: ________________
Postal code: ________________
Purchase Date: ________________
Invoice number: ________________
Annex: ________________

日文

製品説明

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
同梱物：W10本体×1、Type-Cデータケーブル×1、取扱説明書×1。
＊記載漏れがある場合は、販売店にご連絡ください。

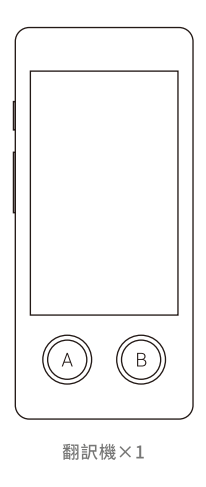

翻訳機×1

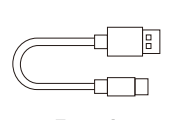

Type-C
データケーブル×1

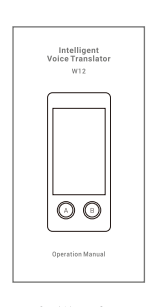

取扱説明書×1

ボタン説明

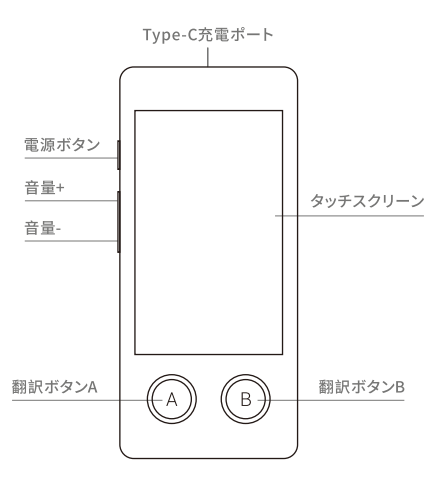

ボタン機能の説明：

【電源ボタン】：長押しすると電源のオン/オフが切り替わり、短押しすると画面がロック/スリープ解除されます。
【音量ボタン】：音量を調節します。
【Type-C充電ポート】：Type-Cケーブルまたは充電に接続します。
【翻訳ボタンA/B】：翻訳ボタンA/Bに対応する言語をそれぞれ選択し、翻訳ボタンAを押した状態でA言語を話し、手を離すと対応するB言語に翻訳して再生されます。同様に、翻訳ボタンBを押した状態で言語Bを話し、手を離すと対応する言語Aに翻訳して再生されます。

機能説明

• 電源のオン/オフ

1.電源オン：電源ボタンを3秒間押し続けて、電源をオンにします。デバイスの初期化には時間がかかります。しばらくお待ちください。
2.シャットダウン：電源ボタンを3秒間押し続けると、画面にシャットダウン/再起動アイコンが表示され、シャットダウンアイコンを選択すると、デバイスがシャットダウンします。再起動を選択すると、デバイスが再起動します。

• 画面のロックを解除

1.上にスワイプして画面のロックを解除します。

• 画面のオン/オフ

1.手動で画面をオン/オフします
電源ボタンを短く押して画面のオン/オフを切り替えます。
2.画面を自動的にオフにします
1) システムが設定したスリープ時間内に操作がない場合、デバイスは自動的に画面をオフにします（スリープ時間は[設定]-[ディスプレイ]で設定できます）。
2) 電源ボタンを短く押して画面をオンにします。

• ネットワーク

1.ネットワークモードをサポート：WiFi&スマホのテザリング
2.[設定]→[WLAN]をクリックし、接続するネットワークを選択し、パスワードを入力して接続します。間違ったパスワードを入力した場合は、「パスワードをリセット」をクリックしてパスワードを再入力してください。

機能説明

Ps：外に WIFI がない場合は、携帯電話のホットスポットネットワークに接続するか、オフライン翻訳を使用することをお勧めします。スマホのホットスポットが見つからない場合は、スマホのパーソナルホットスポットページで[互換性を最大化]をオンにしてください。

• 会話翻訳

1.画面の「▾」ボタンをクリックして言語を選択します。
2.翻訳ボタンAを押した状態でA言語を話し、手を離すと対応するB言語に翻訳して再生されます。同様に、翻訳ボタンBを押した状態で言語Bを話し、手を離すと対応する言語Aに翻訳して再生されます。

• スキャン翻訳

1.画面上部の「▾」ボタンをクリックして、翻訳する言語と対象言語を選択します。
2.画面下部のボタンをクリックして、翻訳するテキストの写真を撮ります。写真の内容が自動的に翻訳されます。

• オフライン翻訳

オフライン翻訳を利用する前に、WiFiに接続して言語パックをダウンロードする必要があります。[⬇]アイコンをクリックしてダウンロードしてください。

• 録音

画面の録音ボタンをクリックして録音します。画面の右上隅をクリックして、録音ファイルを再生および管理します。録音ファイルを長押しして削除します。

機能説明

• 録音ファイルのエクスポート

デバイスをデータケーブルでコンピューターに接続すると、記録ファイルが「RecordingFiles」フォルダーに保存され、デバイスからコンピューターに記録ファイルをコピーできます。

• お気に入り

会話翻訳でテキストを長押しすると、よく使う音声をお気に入りに追加できます。

• Bluetooth

本製品をBluetoothイヤホンに接続すると、外部再生せずにイヤホンから音声が出力されます。

• デュアル世界時計

メインインターフェイスの世界時計アイコンをクリックして、対応する地域のタイムゾーンと時刻を設定します。海外旅行に便利です。

• 設定の機能

- WiFiの接続/変更
- 翻訳記録のクリア：ワンクリックで音声または写真の翻訳キャッシュデータをクリア
- 言語設定：システムインターフェースの表示言語を設定します
- オフラインパッケージ管理：WiFi接続時に、オフライン翻訳パッケージをダウンロードします

機能説明

- アップグレード：アップグレードする新しいバージョンがある場合、WiFiに接続するたびにオンラインでアップグレードするようにユーザーに自動的に通知します。または、手動で「アップグレード」をクリックして、新しいバージョンのアップグレードがあるかどうかを確認します
- ディスプレイ：画面の明るさを調整したり、画面のスリープ時間を設定したりできます
- 時間と日付：時間とタイムゾーンの設定、タイミング方式
- 壁紙の変更：システム自体の壁紙を変更します
- キートーン：翻訳ボタンを押しているときのビープ音をオン/オフします
- 音声放送：男性または女性の声を切り替える
- 工場出荷時状態へリセット：デバイスを工場出荷時の状態に復元します（すべてのユーザーデータが削除され、操作は元に戻せません）
- デバイス情報：デバイス情報を表示します

トラブルシューティング

• 不正確な翻訳

翻訳の精度は主に依存します 認識の精度について
注意：発音は標準で、明確で、可能な限り大音量で、その後適切な一時停止を行います それぞれの文

トラブルシューティング

• 遅い翻訳

1.変換速度は、主に ネットワークステータス。スムーズな状態で使用するのが最適です 通信網
2.ネットワークが貧弱な場合は、事前にオフライン翻訳パッケージを無料でダウンロードできます。

• 失敗 始めること

電源が切れていないか確認してください。お願いします 充電ケーブルを差し込んでデバイスを充電します 充電サインはに表示されます 画面

• 弱い信号

1.ホットスポット接続とネットワークを確認します ルーターの環境
2.デバイスを再起動し、ネットワークに再接続します

• ネットワークへの接続に失敗しました

WiFiホットスポット
1.他のデバイスがに接続できるかどうかを確認します現在のWiFi/ホットスポットネットワークとオンラインになります
2.パスワードが間違って入力されていないか確認してください
3.ルーターの接続制限を確認します
PS:携帯電話のホットスポットが見つからない場合は、携帯電話のパーソナルホットスポットページで[互換性を最大化]をオンにしてください

韩语

제품 설명

먼저 선택해주셔서 진심으로 감사드립니다 우리 제품!
이 장치를 사용하기 전에 다음을 읽으십시오. 지침을 주의 깊게 확인하고 패키지가 모든 액세서리 포함: 번역기, 충전 케이블과 사용 설명서. 만약 액세서리가 완전하지 않은 경우 판매자에게 문의하십시오.

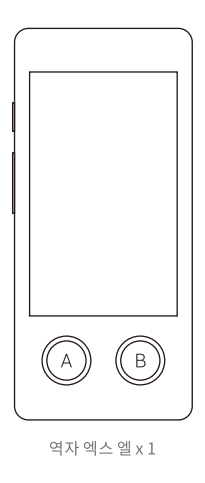

역자 엑스 엘 x 1

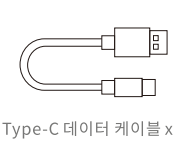

Type-C 데이터 케이블 x 1

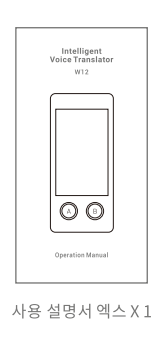

사용 설명서 엑스 X 1

키 설명

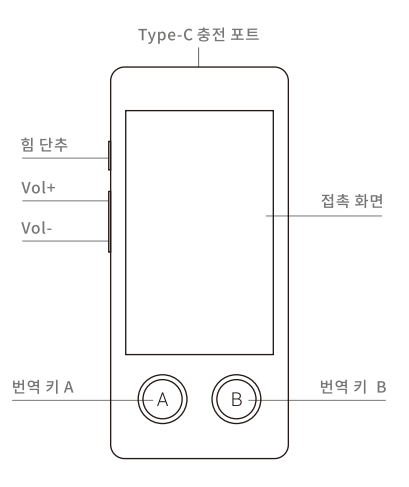

주요 설명:

【전원 버튼】: 길게 눌러 켜기/끄기, 짧게 눌러 화면을 잠그거나 깨우려면 누르세요.
【볼륨 키】: 볼륨 레벨 조정.
【Type-C 충전 포트】: Type-C 케이블에 연결하거나 충전합니다.
【번역 키 A/B】: 먼저 언어 선택 A/B 키에 해당하는 A/B. 길게 누르기 릴리스될 때 언어 A를 말하는 번역 키 A 해당 언어 B로 번역됩니다. 마찬가지로 번역 키 B를 길게 눌러 말하다 언어 B, 릴리스되면 다음으로 번역됩니다. 해당 언어 가.

기능 설명

• 전원 On/오프

1. 전원 켜기: 전원 버튼을 3초 동안 눌러 장치를 켭니다. 장치를 초기화하는 데 약간의 시간이 소요됩니다. 잠시만 기다려 주십시오.
2. 전원 끄기: 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르면 전원 끄기/재부팅 아이콘과 함께 화면이 팝업되고 [전원 끄기] 아이콘을 선택하면 장치가 꺼집니다. [재부팅]을 선택하면 장치가 재부팅됩니다.

• 잠금 해제 화면

1. 화면을 위로 밀어 잠금을 해제합니다.

• 화면 켜기 및 끄기

1. 수동으로
1) 화면이 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 전원을 끕니다. 꺼져 있을 때 짧게 누르면 켜집니다.
2. 자동으로
1) 시스템에서 설정한 취침 시간 동안 기기에서 아무런 조치도 취하지 않으면 화면이 자동으로 꺼집니다 (취침 시간은 설정에서 설정할 수 있습니다 표시하다)
2) 전원 버튼을 짧게 눌러 화면을 켭니다.

• 인터넷에 접속

1. 지원 네트워크 모드: WiFi & 모바일 핫스팟;
2. 설정 - WLAN을 클릭하고 연결할 네트워크를 선택한 후 비밀번호를 입력하세요.잘못된 비밀번호를 입력한 경우 "비밀번호 재설정"을 클릭하여 비밀번호를 다시 입력하십시오.
추신: 외부에 WIFI가 없으면 휴대폰 핫스폿 네트워크에 연결하거나 오프라인 번역을 사용하는 것이 좋습니다.휴대폰

기능 설명

핫스팟을 찾을 수 없는 경우 휴대폰의 개인 핫스팟 페이지에서 "호환성 최대화"를 켜십시오.

• 음성 번역

1. 초기 상태에서 번역 키 A를 길게 누릅니다. 중국어를 말하는 키 A, 번역하려면 릴리스 영어; 번역 키 B를 길게 눌러 말하기 영어, 중국어로 번역 출시.
2. 화면에서 [▾] 버튼을 클릭하여 언어를 선택하세요.

• 사진 번역

1. 상단의 선택 상자[▾]를 클릭하세요. 출발어와 도착어를 선택하는 화면 번역할.
2. 텍스트를 조준하고 화면에서 "셔터"를 클릭합니다. 사진을 찍기 위해 화면 하단 인식된 내용을 자동으로 번역 사진에서.

• 오프라인 번역

1. 오프라인 번역 패치를 다운로드 받아야 합니다. 사용하기 전에 유효한 WiFi 네트워크를 통해 수도꼭지[⬇]에게 각 언어의 패치를 다운로드하십시오.

• 녹음

1. 녹음을 눌러 녹음합니다. 녹음할 때 완료되면 저장하고 오른쪽 상단 모서리를 클릭하십시오[☰] 녹음 파일을 재생하고 관리하기 위해, 길게 누르면 녹음 파일이 삭제됩니다.

• 녹음 파일 내보내기

1. 장치를 컴퓨터에 연결하십시오. 녹음 파일을 복사하는 데이터 케이블을 장치를 컴퓨터에 연결합니다. 녹음 파일은 RecordingFiles 폴더에 저장됩니다.

기능 설명

• 즐겨찾기(음성 모음)

1. 음성 번역 결과를 길게 누르면 즐겨찾기에 자주 사용하는 대화 추가 쉬운 재사용 및 커뮤니케이션 향상 능률.

• 블루투스

1. 블루투스를 통해 번역기를 이어버드에 연결하고, 음성이 이어폰 없이 출력됩니다. 외부 증폭.

• 듀얼 세계 시계

1. 메인 화면에서 세계 시계 아이콘을 클릭하십시오. 편리한 시간과 시간대를 설정하려면 해외 여행.

• 설정

- Wi-Fi 연결/변경
- 번역 기록 지우기: 한 번의 클릭으로 음성 또는 사진 번역 캐시 데이터 지우기
- 언어 설정: 시스템 인터페이스 표시 언어 설정
- 오프라인 패키지 관리: WIFI 연결 시 오프라인 번역 패키지를 번역가에게 다운로드
- 온라인 업그레이드: 업그레이드할 새 버전이 있는 경우 WIFI에 연결할 때마다 사용자에게 온라인으로 업그레이드하도록 자동으로 상기시킵니다. 또는 수동으로 "온라인 업그레이드"를 클릭하여 새 버전 업그레이드가 있는지 확인하십시오
- 디스플레이: 화면 밝기를 조정하고 화면 절전 시간을 설정할 수 있으며 30S, 1분, 3분, 무한 화면의 4가지 방법을 선택할 수 있습니다

기능 설명

- 시간 및 날짜: 시간, 시간대 및 12 또는 24시간제
- 월페이퍼 교체: 시스템 자체 월페이퍼 교체
- 키 톤: "번역 키를 길게 누를 때 비프음"을 켜거나 끕니다
- 음성 방송: 남성 또는 여성 음성 전환
- 공장 초기화: 장치를 원래 공장 상태로 복원합니다(장치의 모든 사용자 데이터가 삭제되고 작업을 되돌릴 수 없음)
- 장치 정보: 장치 정보 보기

문제 해결 팁

• 정확한 번역

1. 번역의 정확도는 주로 인식의 정확성에 대해.
참고: 발음은 표준과 동일하고 명확해야 합니다. 가능한 한 크게, 적절한 일시 중지 후 각 문장.

• 느린 번역

1. 번역 속도는 주로 네트워크 상태. 부드러운 상태에서 사용하는 것이 가장 좋습니다. 회로망.
2. 네트워크가 좋지 않은 경우 사전에 오프라인 번역 패키지를 무료로 다운로드할 수 있습니다.

문제 해결 팁

• 실패 시작한다

1. 전원이 소진되었는지 확인하십시오. 제발 충전 케이블을 연결하여 장치를 충전하십시오 충전 표시가 표시됩니다. 화면.

• 약한 신호

1. 핫스팟 연결 및 네트워크 확인 라우터의 환경.
2. 장치를 다시 시작하고 네트워크를 다시 연결합니다.

• 네트워크 연결 실패

와이파이 핫스팟
1. 다른 장치를 연결할 수 있는지 확인 현재 WiFi/핫스팟 네트워크를 연결하고 온라인 상태가 됩니다.
2. 비밀번호를 잘못 입력했는지 확인하세요.
3. 라우터의 연결 제한을 확인하십시오.
추신: 휴대폰 핫스팟을 찾을 수 없는 경우 휴대폰의 개인 핫스팟 페이지에서 "호환성 최대화"를 켜십시오.

德语

Produktbeschreibung

Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben unser Produkt!
Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig und überprüfen Sie, ob das Paket enthält das gesamte Zubehör: eine Übersetzungsmaschine, ein Ladekabel und eine Bedienungsanleitung. Wenn die Zubehör ist nicht vollständig, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

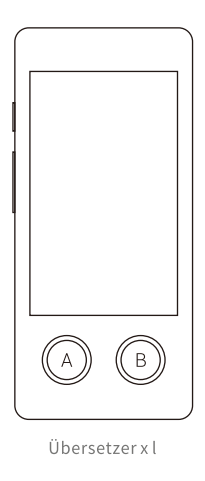

Übersetzer x 1

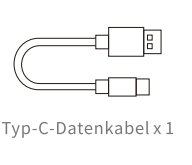

Typ-C-Datenkabel x 1

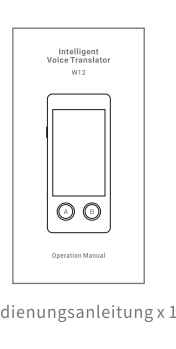

Bedienungsanleitung x 1

Schlüsselbeschreibung

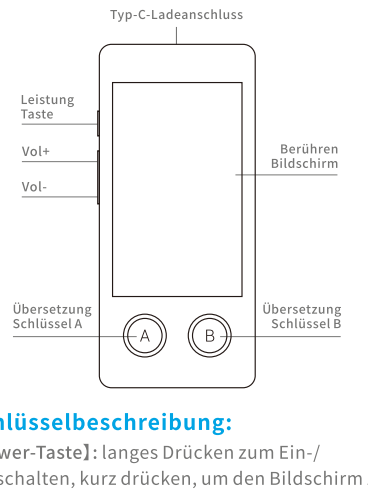

Schlüsselbeschreibung:

【Power-Taste】: langes Drücken zum Ein-/Ausschalten, kurz drücken, um den Bildschirm zu sperren/aufzuwecken
【Lautstärketaste】: Stellen Sie die Lautstärke ein
【Typ-C-Ladeanschluss】: Mit Typ-C-Kabel verbinden oder aufladen
【Übersetzungsschlüssel A/B】: Wählen Sie zuerst die Sprache aus A/B entspricht der A/B-Taste. Drücken Sie lange auf die Übersetzungstaste A, um Sprache A zu sagen, wenn sie losgelassen wird es wird in die entsprechende Sprache B übersetzt. Drücken Sie in ähnlicher Weise lange die Übersetzungstaste B, um sagen Sprache B, wenn

Schlüsselbeschreibung

sie freigegeben wird, wird sie in die übersetzt entsprechende Sprache A.

Bedienungsanleitung

• Strom On/Aus

1. Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Initialisierung des Geräts dauert einige Zeit, bitte warten Sie geduldig.
2. Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, der Bildschirm erscheint mit einem Ausschalt-/Neustart-Symbol, wählen Sie das [Ausschalten]-Symbol und das Gerät schaltet sich aus. Wenn Sie [Neustart] auswählen, wird das Gerät neu gestartet.

• Bildschirm entsperren

1. Zum Entsperren den Bildschirm nach oben schieben.

• Ein- und Ausschalten des Bildschirms

1. Manuell
1) Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um ihn auszuschalten; Wenn es ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz, um zu leuchten.
2. Automatisch
1) Der Bildschirm wird automatisch ausgeschaltet, wenn während der vom System eingestellten

Bedienungsanleitung

Ruhezeit keine Aktion am Gerät vorgenommen wird (die Ruhezeit kann in Einstellungen festgelegt werden -Anzeige)
2) Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm zu beleuchten

• Verbinden Sie sich mit dem Internet

1. Netzwerkmodus unterstützen: WiFi&Mobiler Hotspot;
2. Klicken Sie auf Einstellungen - WLAN, wählen Sie das zu verbindende Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.Wenn Sie das falsche Passwort eingeben, klicken Sie bitte auf „Passwort zurücksetzen", um das Passwort erneut einzugeben.
PS: Wenn es draußen kein WIFI gibt, wird empfohlen, sich mit dem Handy-Hotspot-Netzwerk zu verbinden oder die Offline-Übersetzung zu verwenden.Wenn Sie Ihren Handy-Hotspot nicht finden können, aktivieren Sie bitte "Kompatibilität maximieren" auf der Seite "Persönlicher Hotspot" Ihres Handys.

• Sprachübersetzung

1. Halten Sie im Ausgangszustand Translation gedrückt Taste A, um Chinesisch zu sprechen, loslassen, um zu übersetzen Englisch; Halten Sie die Übersetzungstaste B gedrückt, um zu sprechen Englisch, Freigabe zur Übersetzung ins Chinesische.
2. Klicken Sie auf dem Bildschirm auf [▾], um die Sprache auszuwählen.

Bedienungsanleitung

• Fotoübersetzung

1. Klicken Sie oben auf das Auswahlfeld [▾]. Bildschirm zur Auswahl der Ausgangs- und Zielsprache übersetzt werden.
2. Zielen Sie auf den Text und klicken Sie auf „Auslöser". unten auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen, dann wird es die erkannten Inhalte automatisch übersetzen Im Foto.

• Offline-Übersetzung

1. Offline-Übersetzungspatch muss heruntergeladen werden über ein gültiges WLAN-Netzwerk vor der Verwendung. Zapfhahn [⬇] zu Download-Patch für jede Sprache.

• Tonaufnahme

1. Tippen Sie zum Aufnehmen auf Tonaufnahme. Beim Aufnehmen fertig ist, speichere und klicke auf die obere rechte Ecke[☰] zur Wiedergabe und Verwaltung der Aufnahmedatei und lang drücken, um die Aufnahmedatei zu löschen.

• Export der Aufnahmedatei

1. Verbinden Sie das Gerät über a mit Ihrem Computer Datenkabel zum Kopieren der Aufnahmedateien von der Gerät an Ihren Computer. Die Aufnahmedateien sind im Ordner "RecordingFiles" gespeichert.

• Favoriten (Sprachsammlung)

1. Drücken Sie lange auf das Ergebnis der Sprachübersetzung fügen Sie den häufig

Bedienungsanleitung

verwendeten Dialog zu den Favoriten hinzu einfache Wiederverwendung und Verbesserung der Kommunikation Effizienz.

• Bluetooth

1. Verbinden Sie den Übersetzer über Bluetooth mit Ohrhörern. die Stimme wird über die Ohrhörer ohne ausgegeben externe Verstärkung.

• Zwei Weltzeituhren

1. Klicken Sie im Hauptbildschirm auf das Weltzeituhr-Symbol um Zeit und Zeitzone einzustellen, bequem für internationales Reisen.

• Einstellungen

- Wi-Fi verbinden/ändern
- Übersetzungsdatensatz löschen: Alle Stimmen löschen oder Fotoübersetzungsdaten mit einem Klick
- Spracheinstellung: Stellen Sie die Systemschnittstelle ein Sprache
- Offline - Download : Laden Sie Offline -Übersetzungspakete auf den Übersetzer herunter, wenn eine Verbindung besteht zum WLAN
- Online-Upgrade: Wenn es eine neue Version gibt, wird die Der Benutzer wird automatisch daran erinnert aktualisieren, wenn sie sich mit WIFI verbinden. Oder Klicken Sie manuell auf "Online-Upgrade", um dies zu überprüfen ob es eine neue Version gibt

Bedienungsanleitung

- Anzeige: Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an und stellen Sie die Schlafzeit ein; Sie können 30S wählen, 1 Minute, 3 Minuten und nie
- Uhrzeit und Datum: Uhrzeit, Zeitzone und 12 oder einstellen 24-Stunden-System
- Hintergrundbild ändern: Ändern Sie das Hintergrundbild kommt mit dem System
- Tastenton: Schalten Sie den „Beep " -Ton ein oder aus beim Halten der Übersetzungstaste
- Sprachübertragung: männliche oder weibliche Stimme wechseln
- Werkseinstellungen wiederherstellen: Stellt das Gerät wieder her auf Originaleinstellungen (Alle Benutzerdaten auf dem Gerät wird gelöscht, was irreversibel ist)
- Terminalinformationen: Geräteinformationen anzeigen

Tipps zur Fehlerbehebung

• Ungenaue Übersetzung

1. Die Genauigkeit der Übersetzung hängt hauptsächlich davon ab auf die Genauigkeit der Erkennung . Bitte beachten Sie: Die Aussprache sollte standardmäßig, klar und deutlich sein möglichst laut, mit entsprechenden Pausen danach jeder Satz.

Tipps zur Fehlerbehebung

• Langsame Übersetzung

1. Die Übersetzungsgeschwindigkeit hängt hauptsächlich von der ab Netzwerkstatus. Es ist am besten, es unter glatt zu verwenden Netzwerk.
2. Bei schlechtem Netz können Sie das Offline-Übersetzungspaket im Voraus kostenlos herunterladen.

• Fehler anfangen

1. Überprüfen Sie, ob der Strom erschöpft ist. Bitte Schließen Sie das Ladekabel an, um das Gerät aufzuladen und die Ladezeichen werden angezeigt Bildschirm.

• Schwaches Signal

1. Überprüfen Sie die Hotspot-Verbindung und das Netzwerk Umgebung des Routers.
2. Starten Sie das Gerät neu und verbinden Sie das Netzwerk erneut.

• Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen

WLAN/Hotspot
1. Prüfen Sie, ob sich andere Geräte mit dem verbinden können aktuellen WLAN/Hotspot -Netzwerk und gehen Sie online.
2. Überprüfen Sie, ob das Passwort falsch eingegeben wurde.
3. Überprüfen Sie das Verbindungslimit des Routers.
PS: Wenn Sie Ihren Handy-Hotspot nicht finden können, aktivieren Sie bitte "Kompatibilität maximieren" auf der Seite "Persönlicher Hotspot" Ihres Handys.

法语

Description du produit

Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir choisi notre produit!
Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire le attentivement les instructions et vérifiez que l'emballage contient tous les accessoires : une machine de traduction, un câble de charge et un manuel d'utilisation. Si la les accessoires ne sont pas complets, veuillez contacter le vendeur.

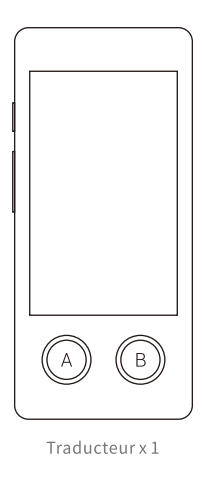

Traducteur x 1

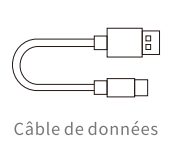

Câble de données de type C x 1

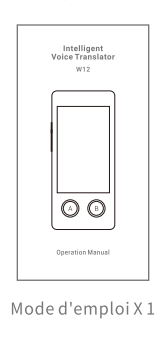

Mode d'emploi X 1

Description de la clé

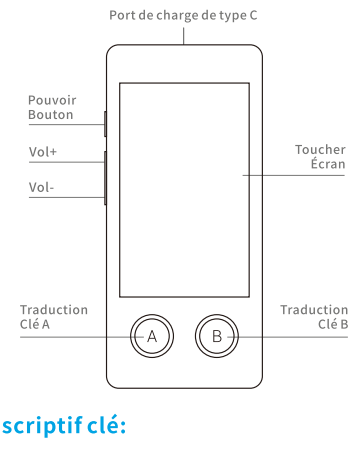

Descriptif clé:

【Bouton d'alimentation】: appuyez longuement pour allumer/éteindre, court appuyer pour verrouiller/réveiller l'écran
【Touche de volume】: réglez le niveau de volume
【Port de charge de type C】: connectez-vous au câble de type C ou chargez
【Touche de traduction A/B】: Tout d'abord, sélectionnez la langue A/B correspondant à la touche A/B. Appuyez longuement sur le clé de traduction A pour dire la langue A, lorsqu'elle est relâchée il se traduira dans la langue correspondante B. De même, appuyez longuement sur la touche de traduction B pour

Description de la clé

dire langue B, une fois publié, il se traduira dans le langue correspondante A.

Description de la fonction

• Marche/Arrêt

1. Allumer : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. L'initialisation de l'appareil prend un certain temps, veuillez patienter.
2. Mise hors tension : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'écran apparaît avec une icône de mise hors tension/redémarrage, sélectionnez l'icône [éteindre] et l'appareil s'éteint. Si vous sélectionnez [redémarrer], l'appareil redémarrera.

• Déverrouiller l'écran

1. Faites glisser l'écran vers le haut pour le déverrouiller.

• Allumer et éteindre l'écran

1. Manuellement
1) Lorsque l'écran est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre ; lorsqu'il est éteint, appuyez brièvement pour l'allumer.
2. Automatiquement
1) L'écran s'éteint automatiquement si aucune action n'est entreprise sur l'appareil pendant le

Description de la fonction

temps de veille défini par le système (le temps de veille peut être défini dans Paramètres - Afficher)
2) Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'écran

• Se connecter à Internet

1. Prise en charge du mode réseau : Wi-Fi & Point d'accès pour mobiles;
2. Cliquez sur Paramètres - WLAN, sélectionnez le réseau à connecter, entrez le mot de passe.Si vous entrez le mauvais mot de passe, veuillez cliquer sur "Réinitialiser le mot de passe" pour entrer à nouveau le mot de passe.
PS : S'il n'y a pas de WIFI à l'extérieur, il est recommandé de se connecter au réseau hotspot du téléphone mobile ou d'utiliser la traduction hors ligne.Si vous ne trouvez pas le point d'accès de votre téléphone mobile, veuillez activer "Optimiser la compatibilité" sur la page Hotspot personnel de votre téléphone mobile.

• Traduction vocale

1. Dans l'état initial, appuyez et maintenez Traduction Touche A pour parler chinois, relâcher pour traduire en Anglais; Appuyez et maintenez la touche de traduction B pour parler Anglais, version à traduire en chinois.
2. Cliquez sur [▾] sur l'écran pour sélectionner la langue.

• Traduction des photos

1. Cliquez sur la case de sélection [▾] en haut de

Description de la fonction

la écran pour choisir les langues source et cible à traduire.
2. Visant le texte, cliquez sur "Shutter" à la bas de l'écran pour prendre une photo, il traduire automatiquement le contenu reconnu dans la photo.

• Traduction hors ligne

1. Le correctif de traduction hors ligne doit être téléchargé via un réseau Wi-Fi valide avant utilisation. Robinet [⬇] pour télécharger le patch de chaque langue.

• Enregistrement sonore

1. Appuyez sur Enregistrement sonore pour enregistrer. Lors de l'enregistrement est terminé, enregistrez et cliquez sur le coin supérieur droit [☰] pour lire et gérer le fichier d'enregistrement, et appuyez longuement pour supprimer le fichier d'enregistrement.

• Exportation de fichiers d'enregistrement

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur avec un câble de données pour copier les fichiers d'enregistrement du appareil à votre ordinateur. Les fichiers d'enregistrement sont stocké dans le dossier RecordingFiles.

• Favoris (Collection de voix)

1. Appuyez longuement sur le résultat de la traduction vocale pour ajouter le dialogue

Description de la fonction

fréquemment utilisé aux favoris pourréutilisation facile et amélioration de la communication Efficacité.

• Bluetooth

1. Connectez le traducteur aux écouteurs via Bluetooth, la voix est émise par les écouteurs sans amplification externe.

• Double horloge mondiale

1. Cliquez sur l'icône de l'horloge mondiale dans l'écran principal pour régler l'heure et le fuseau horaire, pratique pour voyage à l'étranger.

• Paramètres

- Connecter/Modifier le Wi-Fi
- Effacer l'enregistrement de traduction : effacez toutes les voix ou données de traduction de photos en un clic
- Paramètre de langue : définissez l'interface système langue d'affichage
- Téléchargement hors ligne : téléchargez des packages de traduction hors ligne sur le traducteur lorsqu'il est connecté au Wi-Fi
- Mise à niveau en ligne : s'il existe une nouvelle version, l'utilisateur sera automatiquement rappelé de mettre à niveau lorsqu'ils se connectent au WIFI. Ou cliquez manuellement sur "Mise à niveau en ligne" pour vérifier s'il y a une nouvelle version

Description de la fonction

- Affichage : réglez la luminosité de l'écran et régler le temps de sommeil; Vous pouvez choisir 30S, 1 minute, 3 minutes et jamais
- Heure et date : réglez l'heure, le fuseau horaire et 12 ou système 24 heures sur 24
- Modifier l'image d'arrière-plan : Modifier Le papier peint est fourni avec le système
- Tonalité du clavier : activez ou désactivez le son " bip " en maintenant la touche de traduction
- Diffusion vocale : changer de voix masculine ou féminine
- Restaurer les paramètres d'usine : Restaure l'appareil aux paramètres d'origine (toutes les données utilisateur sur l'appareil seront supprimés, ce qui est irréversible)
- Informations sur le terminal : afficher les informations sur l'appareil

Des conseils de dépannage

• Traduction inexacte

1. L'exactitude de la traduction dépend principalement sur l'exactitude de la reconnaissance.Attention : la prononciation doit être standard, claire et fort possible, avec des pauses appropriées après chaque phrase.

Des conseils de dépannage

• Traduction lente

1. La vitesse de traduction dépend principalement de la L'état du réseau. Il est préférable de l'utiliser sous lisse réseau.
2. En cas de réseau médiocre, vous pouvez télécharger gratuitement à l'avance le package de traduction hors ligne.

• Échec commencer

1. Vérifiez si le courant est épuisé. S'il te plaît branchez le câble de charge pour charger l'appareil et les signes de charge seront affichés sur écran.

• Signal faible

1. Vérifiez la connexion hotspot et le réseau environnement du routeur.
2. Redémarrez l'appareil et reconnectez le réseau.

• Échec de la connexion au réseau

Borne wifi
1.Vérifiez si d'autres appareils peuvent se connecter au réseau Wi-Fi/Hotspot actuel et connectez-vous.
2. Vérifiez si le mot de passe n'est pas entré correctement.
3. Vérifiez la limite de connexions du routeur.
PS : Si vous ne trouvez pas le point d'accès de votre téléphone mobile, veuillez activer "Optimiser la compatibilité" sur la page Hotspot personnel de votre téléphone mobile.

西班牙语

Descripción del producto

En primer lugar, muchas gracias por elegir ¡nuestro producto!
Antes de usar este dispositivo, lea el cuidadosamente las instrucciones y verifique que el paquete contiene todos los accesorios: una máquina traductora, un cable de carga y un manual de instrucciones. Si el los accesorios no están completos, póngase en contacto con el vendedor.

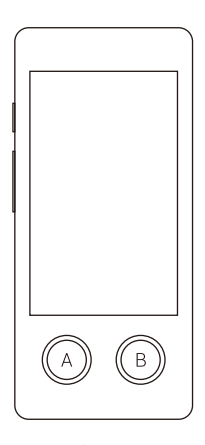

Traductor X1

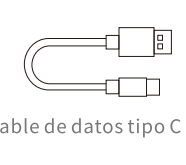

Cable de datos tipo C x 1

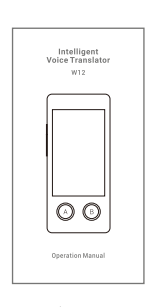

Operación manual X1

Descripción clave

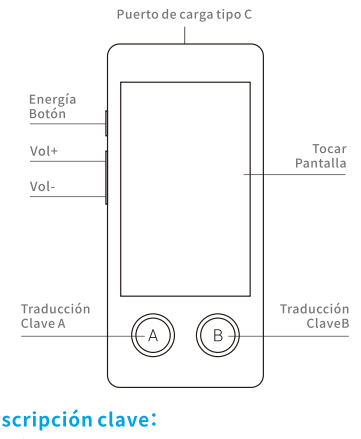

Descripción clave:

【Botón de encendido】:pulsación larga para encender/apagar, corto presione para bloquear/activar la pantalla
【Tecla de volumen】:ajusta el nivel de volumen
【Puerto de carga tipo C】: conecte al cable tipo C o cargue
【Tecla de traducción A/B】:primero, seleccione el idioma A/B correspondiente a la tecla A/B. Mantenga pulsado el tecla de traducción A para decir idioma A, cuando se suelta se traducirá al idioma correspondiente B. Del mismo modo, antenga presionada la tecla de traducción B para decir idioma B, cuando se publique se traducirá al idioma correspondiente A.

Función descriptiva

• Encendido/apagado

1. Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo. Lleva algún tiempo inicializar el dispositivo, espere pacientemente.
2. Apagado: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, la pantalla aparece con un ícono de apagado/reinicio, seleccione el ícono [apagar] y el dispositivo se apaga. Si selecciona [reiniciar], el dispositivo se reiniciará.

• Desbloquear pantalla

1. Deslice hacia arriba la pantalla para desbloquear.

• Encender y apagar la pantalla

1. Manualmente
1) Cuando la pantalla está encendida, presione brevemente el botón de encendido para apagar; 2)cuando está apagado, presione brevemente para iluminar.
2. Automáticamente
1) La pantalla se apagará automáticamente si no se realiza ninguna acción en el dispositivo durante el tiempo de suspensión establecido por el sistema (el tiempo de suspensión se puede configurar en Configuración -Mostrar)
2)Presione brevemente el botón de encendido para iluminar la pantalla

Función descriptiva

• Conectarse a Internet

1.Modo de red de soporte: WiFi & Punto de acceso móvil;
2.Haga clic en Configuración - WLAN, seleccione la red a conectarse, ingrese la contraseña.Si ingresa la contraseña incorrecta, haga clic en "Restablecer contraseña" para volver a ingresar la contraseña.
PD: Si no hay WIFI afuera, se recomienda conectarse a la red de puntos de acceso del teléfono móvil o usar la traducción fuera de línea.Si no puede encontrar el punto de acceso de su teléfono móvil, active "Maximizar compatibilidad" en la página Punto de acceso personal de su teléfono móvil.

• Traducción de voz

1.En el estado inicial, mantenga presionado Traducción Tecla A para hablar chino, soltar para traducir al Inglés; Mantenga presionada la tecla de traducción B para hablar Inglés, lanzamiento para traducir al chino.
2.Haga clic en [▾] en la pantalla para seleccionar el idioma.

• Traducción de fotos

1.Haga clic en el cuadro de selección [▾] en la parte superior de la pantalla para elegir los idiomas de origen y de destino a ser traducido.
2.Apuntando al texto, haga clic en "Obturador" en el parte inferior de la pantalla para tomar una foto, luego traducir automáticamente los contenidos reconocidos en la foto.

Función descriptiva

• Traducción fuera de línea

1.Se debe descargar el parche de traducción fuera de línea a través de una red WiFi válida antes de su uso. Grifo [⬇] para descargar parche de cada idioma.

• Grabación de sonido

1.Toque Grabación de sonido para grabar. Al grabar haya terminado, guarde y haga clic en la esquina superior derecha[☰] para reproducir y administrar el archivo de grabación, y Mantenga presionado para eliminar el archivo de grabación.

• Exportación de archivos de grabación

1.Conecte el dispositivo a su computadora con un cable de datos para copiar los archivos de grabación del dispositivo a su computadora. Los archivos de grabación son almacenado en la carpeta RecordingFiles.

• Favoritos (colección de voz)

1.Mantenga presionado el resultado de la traducción de voz para agregue el diálogo de uso frecuente a Favoritos parafácil reutilización y mejorar la comunicación eficiencia.

• Bluetooth

1.Conecte el traductor a los auriculares a través de Bluetooth, la voz se emite a través de los auriculares sin amplificación externa.

Función descriptiva

• Relojes mundiales duales

1. Haga clic en el icono del reloj mundial en la pantalla principal para establecer la hora y la zona horaria, conveniente para Viaje internacional.

• Configuración

- Conectar/Cambiar Wi-Fi
- Borrar registro de traducción: borrar todas las voces o datos de traducción de fotos con un clic
- Configuración de idioma: establece la interfaz del sistema idioma de la pantalla
- Gestión de paquetes sin conexión: descargue el paquete de traducción sin conexión al traductor cuando esté conectado a WIFI
- Actualización en línea: cuando hay una nueva versión para actualizar, le recordará automáticamente al usuario que actualice en línea cada vez que se conecte a WIFI. O haga clic manualmente en "Actualización en línea" para verificar si hay una nueva actualización de versión
- Pantalla: puede ajustar el brillo de la pantalla y configurar el tiempo de suspensión de la pantalla; puede elegir 4 formas: 30S, 1 minuto, 3 minutos y pantalla interminable
- Hora y fecha: establezca la hora, la zona horaria y 12 o sistema de 24 horas

Función descriptiva

- Reemplazar fondo de pantalla: reemplaza el fondo de pantalla propio del sistema
- Tono de tecla: active o desactive el "bip cuando mantiene presionada la tecla de traducción"
- Transmisión de voz: cambie la voz masculina o femenina
- Restablecimiento de fábrica: restaurar el dispositivo a su estado original de fábrica (se eliminarán todos los datos de usuario del dispositivo y la operación es irreversible)
- Información del dispositivo: Ver información del dispositivo

Consejos para solucionar problemas

• Traducción inexacta

1. La precisión de la traducción depende principalmente sobre la precisión del reconocimiento.Tenga en cuenta: la pronunciación debe ser estándar, clara y alto posible, con pausas apropiadas después cada oración.

• Traducción lenta

1.La velocidad de traducción depende principalmente de la Estado de la red. Lo mejor es usarlo bajo suave la red.

Consejos para solucionar problemas

2.En caso de una red deficiente, puede descargar el paquete de traducción sin conexión de forma gratuita por adelantado.

• Falla para comenzar

1.Compruebe si se ha agotado la energía. Por favor enchufe el cable de carga para cargar el dispositivo y los signos de carga se mostrarán en pantalla.

• Señal débil

1.Verifique la conexión del punto de acceso y la red entorno del enrutador.
2. Reinicie el dispositivo y vuelva a conectar la red.

• Error al conectarse a la red

Punto de acceso wifi
1. Compruebe si otros dispositivos pueden conectarse al red Wi-Fi/Hotspot actual y conéctese a Internet.
2. Verifique si la contraseña se ingresó incorrectamente.
3. Verifique el límite de conexiones del enrutador.
PD: si no puede encontrar el punto de acceso de su teléfono móvil, active "Maximizar compatibilidad" en la página Punto de acceso personal de su teléfono móvil.

俄语

Описание товара

Прежде всего, большое спасибо за выбор наш продукт!
Перед использованием этого устройства, пожалуйста, прочтите инструкции внимательно и убедитесь, что упаковка содержит все аксессуары: переводчик, зарядный кабель и руководство по эксплуатации. Если аксессуары не являются полными, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

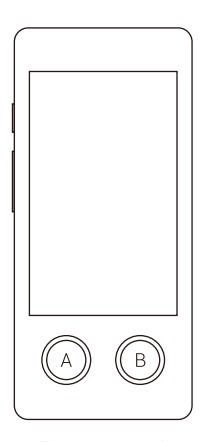

Переводчик x 1

Кабель для передачи данных типа C x 1

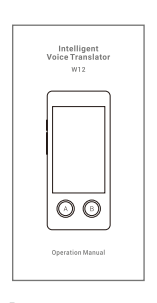

Руководство по эксплуатации x 1

Ключ Описание

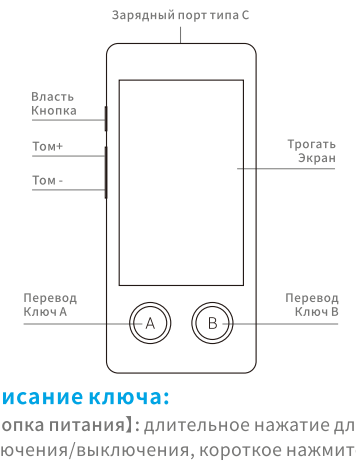

Описание ключа:

【Кнопка питания】: длительное нажатие для включения/выключения, короткое нажмите, чтобы заблокировать/разбудить экран
【Клавиша громкости】: регулировка уровня громкости
【Зарядный порт Type-C】: подключите к кабелю Type-C или зарядите
【Клавиша перевода A/B】: сначала выберите язык A/B соответствует клавише A/B. Нажмите и удерживайте ключ перевода A, чтобы сказать язык A, когда он отпущен он будет переведен на соответствующий язык B. Точно так же нажмите и удерживайте клавишу перевода B, чтобы сказать язык B, когда он будет выпущен, он будет переведен на соответствующий язык A.

Описание функции

• Питание On/Off

1. Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. Инициализация устройства занимает некоторое время, терпеливо подождите.
2. Выключение питания: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, на экране появится значок выключения/перезагрузки, выберите значок [выключение питания], и устройство выключится. Если вы выберете [перезагрузка], устройство перезагрузится.

• Разблокировать экран

1. Сдвиньте экран вверх, чтобы разблокировать.

• Включение и выключение экрана

1. Вручную
1) Когда экран включен, коротко нажмите кнопку питания, чтобы выключить его; когда он выключен, короткое нажатие загорается.
2. Автоматически
1) Экран будет автоматически выключаться, если на устройстве не будет предпринято никаких действий в течение установленного системой времени перехода в спящий режим (время спящего режима можно установить в Настройках — Отображать)
2) Коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить экран.

Описание функции

• Подключение к Интернету

1. Поддержка сетевого режима: Wi-Fi & Мобильная точка доступа;
2. Нажмите Настройки - WLAN, выберите сеть для подключения, введите пароль.Если вы введете неверный пароль, нажмите «Сбросить пароль», чтобы ввести пароль повторно.
PS: Если на улице нет WIFI, рекомендуется подключиться к сети точки доступа мобильного телефона или использовать автономный перевод.Если вы не можете найти точку доступа своего мобильного телефона, включите параметр «Максимальная совместимость» на странице «Персональная точка доступа» на своем мобильном телефоне.

• Голосовой перевод

1. В исходном состоянии нажмите и удерживайте Перевод Ключ A, чтобы говорить по-китайски, отпустите, чтобы перевести на Английский; Нажмите и удерживайте клавишу перевода B, чтобы говорить Английский, релиз для перевода на китайский.
2. Нажмите [▾] на экране, чтобы выбрать язык.

• Перевод фотографий

1. Нажмите на поле выбора [▾] в верхней части экран для выбора исходного и целевого языков быть переведены.
2. Нацелившись на текст, нажмите «Затвор» в нижней части экрана, чтобы сделать снимок,

Описание функции

затем автоматически переводить распознанное содержимое на фотографии.

• Автономный перевод

1. Необходимо скачать патч перевода строки . через действующую сеть Wi-Fi перед использованием. Кран [⬇] к скачать патч каждого языка.

• Запись звука

1. Нажмите «Запись звука», чтобы начать запись. При записи завершено, сохраните и нажмите в правом верхнем углу[☰] для воспроизведения и управления файлом записи, а также нажмите и удерживайте, чтобы удалить файл записи.

• Запись экспорта файла

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабель для передачи данных для копирования файлов записи с устройство к вашему компьютеру. Файлы записи хранится в папке RecordingFiles.

• Избранное (коллекция голосов)

1. Нажмите и удерживайте результат голосового перевода, чтобы добавить часто используемый диалог в Избранное для простое повторное использование и улучшение связи эффективность.

Описание функции

• Bluetooth

1. Подключите переводчик к наушникам по Bluetooth, голос выводится через наушники без внешнее усиление.

• Двойное мировое время

1. Нажмите на значок мировых часов на главном экране. установить время и часовой пояс, удобные для поездки за границу.

• Настройки

- Подключить/изменить Wi-Fi
- Очистить запись перевода: очистить все голоса или данные перевода фотографий одним щелчком мыши
- Настройка языка: установка системного интерфейса. язык отображения
- Автономная загрузка: загрузка пакетов перевода в автономном режиме в переводчик при подключении к Wi-Fi
- Онлайн-обновление: если есть новая версия, пользователю будет автоматически напомнено обновление, когда они подключаются к WIFI. Или вручную нажмите «Онлайн-обновление», чтобы проверить если есть новая версия
- Дисплей: отрегулируйте яркость экрана и установить время сна; вы можете выбрать 30 с, 1 минута, 3 минуты и никогда

Описание функции

- Время и дата: установите время, часовой пояс и 12 или 24-часовая система
- Измените фоновое изображение: Изменить Обои поставляются вместе с системой
- Сигнал клавиш: включение звукового сигнала или выключить, если удерживать клавишу перевода
- Голосовая трансляция: переключение мужского или женского голоса
- Восстановить заводские настройки: восстановление устройства. к исходным настройкам (Все пользовательские данные на устройстве будет удалено, что необратимо)
- Информация о терминале: просмотр информации об устройстве.

Советы по устранению неполадок

• Неточный перевод

1. Точность перевода во многом зависит на точность распознавания.
Обратите внимание: произношение должно быть стандартным, четким и как можно громче, с соответствующими паузами после каждого предложение.

Советы по устранению неполадок

• Медленный перевод

1. Скорость перевода в основном зависит от Статус сети. Лучше всего использовать его под гладкими сеть.
2. В случае плохой сети вы можете заранее бесплатно загрузить пакет автономного перевода.

• Ошибка начать

1. Проверьте, не исчерпана ли мощность. Пожалуйста подключите зарядный кабель, чтобы зарядить устройство и знаки зарядки будут отображаться на экран.

• Слабый сигнал

1. Проверьте подключение к точке доступа и сеть окружение роутера.
2. Перезагрузите устройство и снова подключитесь к сети.

• Не удалось подключиться к сети

WIFI/точка доступа
1. Проверьте, могут ли другие устройства подключиться к текущую сеть Wi-Fi / Hotspot и выйти в Интернет.
2. Проверьте, правильно ли введен пароль.
3. Проверьте лимит подключений маршрутизатора.
PS: Если вы не можете найти точку доступа своего мобильного телефона, включите параметр «Максимальная совместимость» на странице «Персональная точка доступа» на своем мобильном телефоне.

意大利语

Descrizione del prodotto

Innanzitutto grazie mille per aver scelto il nostro prodotto!
Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere il istruzioni attentamente e controllare che la confezione contiene tutti gli accessori: un traduttore automatico, un cavo di ricarica e un manuale d'uso. Se la gli accessori non sono completi, si prega di contattare il venditore.

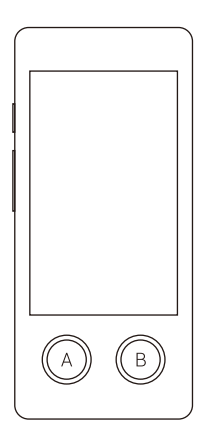

Traduttore x 1

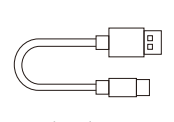

Cavo dati di tipo C x 1

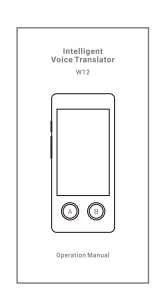

Manuale operativo X 1

Descrizione chiave

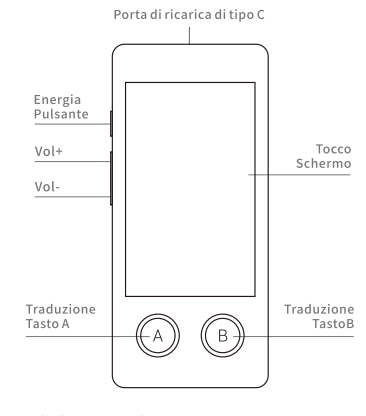

Descrizione chiave:

【Pulsante di accensione】: premere a lungo per accendere/spegnere, breve premere per bloccare/riattivare lo schermo
【Tasto volume】: regola il livello del volume
【Porta di ricarica di tipo C】: collegare al cavo di tipo C o caricare
【Tasto di traduzione A/B】: Innanzitutto, seleziona la lingua A/B corrispondente al tasto A/B. Premere a lungo il chiave di traduzione A per dire la lingua A, quando rilasciata si tradurrà nella lingua corrispondente B. Allo stesso modo, premere a lungo il tasto di traduzione B su dire lingua B, una volta rilasciata si tradurrà in lingua corrispondente A

Descrizione della funzione

• Alimentazione On/Off

1. Accensione: tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo. L'inizializzazione del dispositivo richiede del tempo, attendere pazientemente.
2. Spegnimento: tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, la schermata si apre con un'icona di spegnimento/riavvio, selezionare l'icona [spegnimento] e il dispositivo si spegne. Se si seleziona [reboot], il dispositivo si riavvierà.

• Schermo di sblocco

1. Far scorrere lo schermo verso l'alto per sbloccare.

• Accensione e spegnimento dello schermo

1. Manualmente
1) Quando lo schermo è acceso, premere brevemente il pulsante di accensione per spegnere; quando è spento, premere brevemente per accendersi.
2. Automaticamente
1) Lo schermo si spegnerà automaticamente se non viene eseguita alcuna azione sul dispositivo durante il tempo di spegnimento impostato dal sistema (il tempo di spegnimento può essere impostato in Impostazioni -Schermo)
2) Premere brevemente il pulsante di accensione per illuminare lo schermo

• Connettiti a Internet

1. Modalità di rete di supporto: Wi-Fi & Hotspot mobile;

Descrizione della funzione

2. Fare clic su Impostazioni - WLAN, selezionare la rete da collegare, inserire la password.Se inserisci una password errata, fai clic su "Reimposta password" per reinserire la password.
PS: Se non c'è WIFI all'esterno, si consiglia di connettersi alla rete di hotspot del telefono cellulare o utilizzare la traduzione offline.Se non riesci a trovare l'hotspot del tuo cellulare, attiva "Massimizza compatibilità" nella pagina dell'hotspot personale sul tuo cellulare.

• Traduzione vocale

1. Nello stato iniziale, tenere premuto Translation Tasto A per parlare cinese, rilascio per tradurre Inglese; Tenere premuto il tasto di traduzione B per parlare Inglese, liberatoria per la traduzione in cinese.
2. Fare clic su [▾] sullo schermo per selezionare la lingua.

• Traduzione di foto

1. Fare clic sulla casella di selezione [▾]nella parte superiore del schermata per scegliere la lingua di origine e di destinazione da tradurre.
2. Mirando al testo, fare clic su "Otturatore" al parte inferiore dello schermo per scattare una foto, quindi lo farà tradurre automaticamente i contenuti riconosciuti nella foto.

• Traduzione offline

1. È necessario scaricare la patch di traduzione della linea f tramite una rete WiFi valida prima

Descrizione della funzione

dell'uso. Rubinetto [⬇] a scarica la patch di ogni lingua.

• Registrazione del suono

1. Tocca Registrazione audio per registrare. Durante la registrazione è terminato, salva e fai clic nell'angolo in alto a destra[☰] per riprodurre e gestire il file di registrazione, e premere a lungo per eliminare il file di registrazione.

• Esportazione del file di registrazione

1. Collega il dispositivo al tuo computer con a cavo dati per copiare i file di registrazione dal dispositivo al tuo computer. I file di registrazione sono memorizzato nella cartella RecordingFiles.

• Preferiti (Raccolta vocale)

1. Premere a lungo sul risultato della traduzione vocale su aggiungi il dialogo usato di frequente a Preferiti perfacile riutilizzo e migliorare la comunicazione efficienza.

• Bluetooth

1. Collega il traduttore agli auricolari tramite Bluetooth, la voce viene emessa attraverso gli auricolari senza amplificazione esterna.

• Doppio orologio mondiale

1. Fare clic sull'icona dell'orologio mondiale nella schermata principale per impostare l'ora e il fuso orario, conveniente per viaggi internazionali.

Descrizione della funzione

• Impostazioni

- Connetti/Cambia Wi-Fi
- Cancella record di traduzione: cancella tutta la voce o dati di traduzione delle foto con un clic
- Impostazione lingua: consente di impostare l'interfaccia di sistema visualizza la lingua
- Download offline : scarica i pacchetti di traduzione offline nel traduttore quando connesso al WIFI
- Aggiornamento online: se è disponibile una nuova versione, il all'utente verrà automaticamente ricordato aggiorna quando si connettono al WIFI. o fare clic manualmente su "Aggiornamento online" per verificare se c'è un a nuova versione
- Display: regola la luminosità dello schermo e imposta il tempo di sonno; puoi scegliere 30 secondi, 1 minuto, 3 minuti e mai
- Ora e data: impostare ora, fuso orario e 12 o Sistema 24 ore
- Cambia sfondo: cambia lo sfondo che viene fornito con il sistema
- Tono tastiera: attiva o disattiva il suono "beep ". quando si tiene premuta la chiave di traduzione
- Trasmissione vocale: cambia voce maschile o femminile

Descrizione della funzione

- Ripristina impostazioni di fabbrica: ripristina il dispositivo alle impostazioni originali (tutti i dati utente sul dispositivo sarà cancellato, il che è irreversibile)
- Informazioni sul terminale: visualizza le informazioni sul dispositivo

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

• Traduzione imprecisa

1. L'accuratezza della traduzione dipende principalmente sulla correttezza del riconoscimento. Nota: la pronuncia dovrebbe essere standard, chiara e il più forte possibile, con pause appropriate dopo ogni frase.

• Traduzione lenta

1. La velocità di traduzione dipende principalmente dal Stato della rete. È meglio usarlo sotto liscio Rete.
2. In caso di rete scadente, puoi scaricare in anticipo il pacchetto di traduzione offline gratuitamente.

• Fallire iniziare

1. Verificare se la potenza è stata esaurita. Per favore collegare il cavo di ricarica per caricare il dispositivo e verranno visualizzati i segni di carica schermo.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

• Segnale debole

1. Verificare la connessione dell'hotspot e la rete ambiente del router.
2. Riavviare il dispositivo e ricollegare la rete.

• Impossibile connettersi alla rete

WLAN/Hotspot
1. Verificare se altri dispositivi possono connettersi a rete WiFi/Hotspot attuale e vai online.
2. Verificare se la password è stata inserita in modo errato.
3. Verificare il limite di connessioni del router.
PS: se non riesci a trovare l'hotspot del tuo cellulare, attiva "Massimizza compatibilità" nella pagina dell'hotspot personale sul tuo cellulare.